

# Protection Collective Menuisier : PCM

**POUR PERMETTRE UNE PROTECTION REELEMMENT PERMANENTE**

Principe et phases de mise en oeuvre

## PHASE 1 : GROS OEUVRE



Détail du talon



La PCM, de largeur réglable, est comprimée par deux verrins entre les tableaux de l'ouverture. Les platines d'extrémité compensent le fruit des tableaux. Ce sont les deux talons antiglisement qui assurent la retenue du dispositif sans avoir à intervenir sur la structure

**Les deux crochets de la PCM retiennent la barrière**

## VUE EXTERIEURE



# PHASE 2 : INTERVENTION DU MENUISIER

2



Le menuisier pose une PCM inférieure

1



Le menuisier commence par poser une PCM supérieure

Pose du joint

4



Le talon de la PCM est intercalé entre la maçonnerie et la menuiserie ( jeux de pose de la menuiserie : 5mm )


Pose de la menuiserie

5



Réalisation du joint d'étanchéité

6

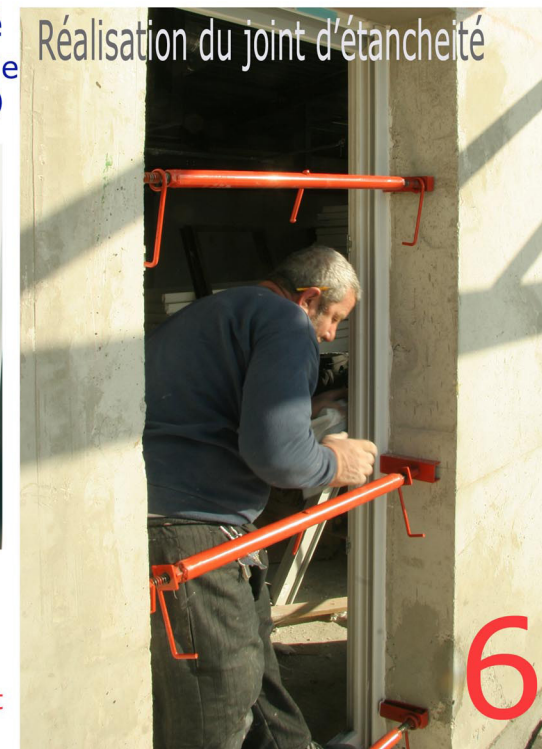

Une fois l'intervention du menuisier terminée, les PCM inférieures et supérieures sont déposées. La PCM intermédiaire sera déposée lorsque les protections définitives seront posées ( vitrage et/ou serrurerie )

3



A ce stade, l'ouverture étant sécurisée, le menuisier peut enlever la barrière